


Долговечный ремонт гаражей

В связи с частой эксплуатацией гаражей к используемым на стенах и полу материалам предъявляются высокие требования. Так как при каждом въезде и выезде транспортного средства внутрь сооружения поступает грязь, особенно во время дождя. Влага проникает в частности через область стен в пол и становится причиной повреждений. Для предотвращения этих и аналогичных дефектов компанией SCHOMBURG

была разработана оптимальная технология с соответствующими компонентами. Уже существующие повреждения могут быть отремонтированы и гаражные помещения оптимально восстановлены.

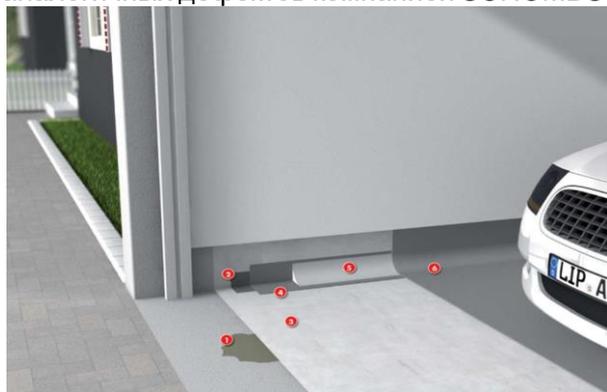

Продукты

ASOCRET-M30


ASODUR-B351 (INDUFLOOR-IB3357)

ASODUR-EMB (INDUFLOOR-IB4010)

ASODUR-GBM (INDUFLOOR-IB1225)


RD-SK50

SOLOPLAN-30-PLUS

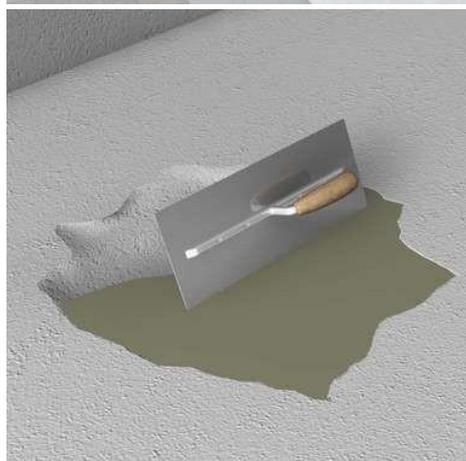

1 Выровнять сколы

Крупные сколы заделать материалом ASOCRET-M30 с помощью шпателя, толщиной слоя от 3 до 30 мм

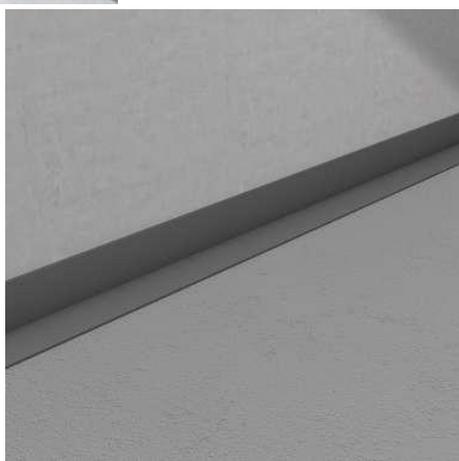

2 Краевые изоляционные полосы

Разместите герметизирующую компенсационную ленту RD-SK50 в месте соединения стены и пола. Приклейте к основе при помощи самоклеющегося слоя. После фиксации прижмите полосу RD-SK50 к стене для предотвращения возникновения напряжений или акустических «мостиков».




3 Выровнять поверхность

Самонивелирующуюся массу для выравнивания напольных покрытий SOLOPLAN-30-PLUS смешать с заданным количеством воды и нанести за один рабочий проход на предварительно прогрунтованное основание толщиной максимум до 30 мм. При выборе грунтовки соблюдайте, пожалуйста, указания действующего технического описания!




4 Грунтовка галтели

Обрежьте ленту RD-SK50 на месте стыка. Загрунтуйте область, на которой будет изготавливаться галтель, раствором ASODUR-GBM.

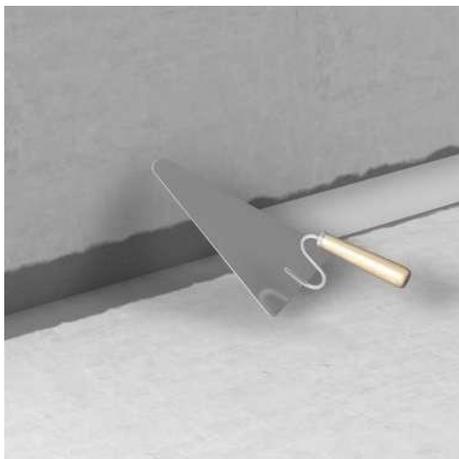

5 Изготовление галтели

На грунтовке, ASODUR-GBM, изготовьте галтель длиной 4-6 см при помощи раствора ASODUR®-EMB, пока грунтовка ещё влажная.

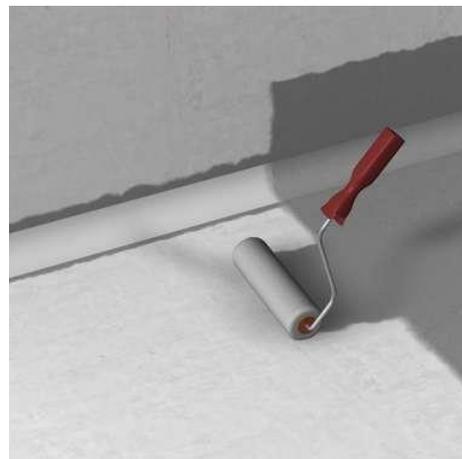

6 Нанесение запечатывающего слоя

Нанесите покрытие ASODUR-V351 равномерно валиком крест-накрест. Убедитесь, что все поры заполнены (2 этапа нанесения).